



آموزش کدهای کاربردی سانترال پاناسونیک (۷۰۹)

گروه فنی مهندسی ارتباط
مرکز فروش و تعمیرات دستگاه‌های سانترال پاناسونیک

۰۲۱ - ۸۸۹۴۱۰۰۰

www.ePanasonic.net

Panasonic
ideas for life

برنامه شماره ۷۰۹ :

آموزش تنظیم مدت زمان فرستاده شدن سیگنال برای درباز کن در تلفن سانترال پاناسونیک

با این برنامه می توان تنظیم نمود که مدت زمان فرستاده شدن سیگنال جهت رله درباز کن چقدر باشد. رله در واقع اهمی برای عمل باز کردن در است. این اهم ممکن است به سیگنال های با طول زمان های متفاوت نیاز داشته باشد. این برنامه در سانترال به صورت پیش فرض ۵ ثانیه تعریف شده است که می توان آن را بین ۱ تا ۸ ثانیه تغییر داد. در مرحله ۴ می توانید برای انتخاب هر ۴ آیفون از کلید * استفاده کنید.

برای فعال سازی این کد سانترال مراحل زیر را انجام دهید:

وارد حالت برنامه ریزی شوید

کد برنامه "709" را وارد نمایید.


با فشردن SP-PHONE وارد حالت انتخاب گزینه خواهید شد.

با استفاده از AUTO ANS گزینه مورد نظر را انتخاب نموده.

با STORE اطلاعات وارد شده ذخیره می شود.

با فشردن HOLD از این برنامه خارج شوید.

Door Open Duration [709]

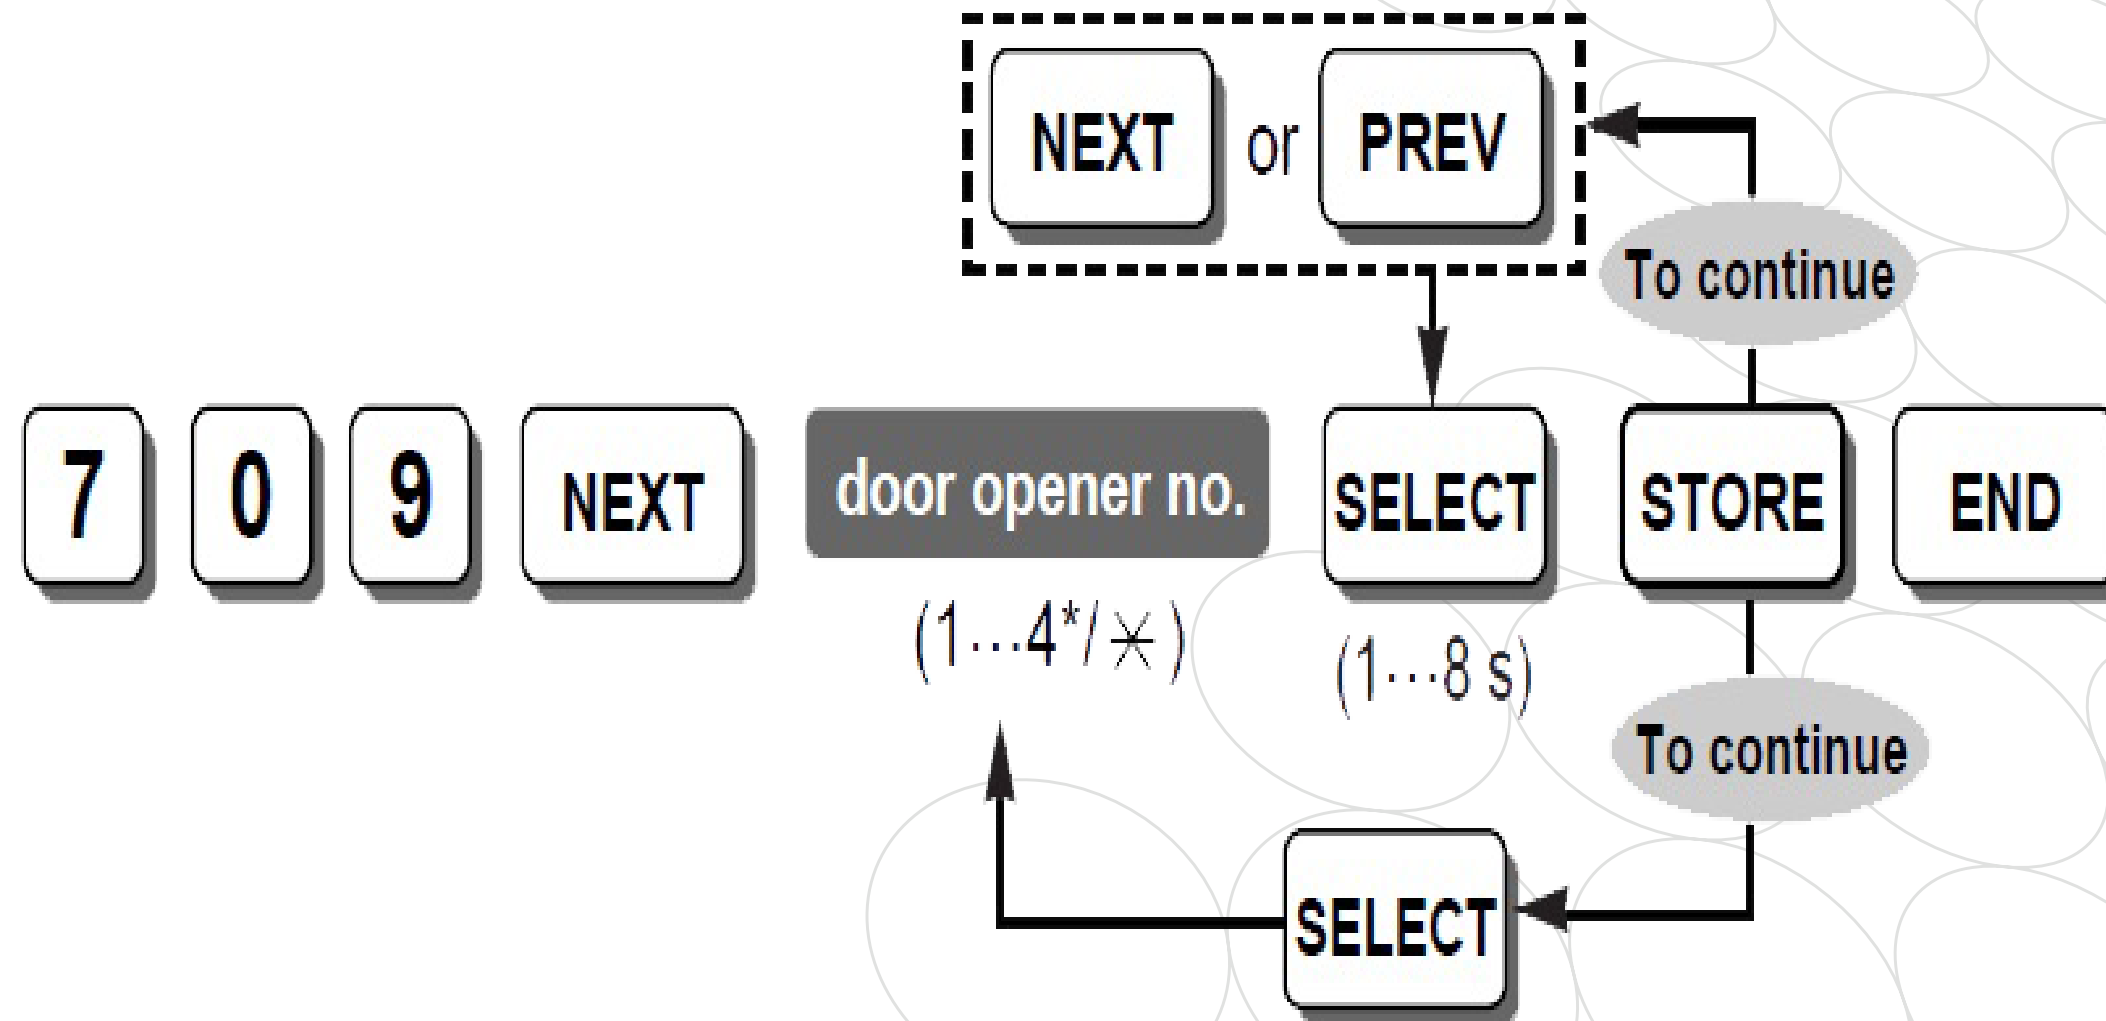



گروه فنی مهندسی ارتباط

مرکز فروش و تعمیرات دستگاه‌های سانترال پاناسونیک

۰۲۱ - ۸۸ ۹۴ ۱۰۰۰

www.ePanasonic.net