



# آموزش کدهای کاربردی سانترال پاناسونیک (۴۲۳)

گروه فنی مهندسی ارتباط  
مرکز فروش و تعمیرات دستگاه های سانترال پاناسونیک

۰۲۱ - ۸۸ ۹۴ ۱۰۰۰

[www.ePanasonic.net](http://www.ePanasonic.net)

**Panasonic**  
**ideas for life**

## برنامه شماره ۴۲۳ : آموزش تعیین نحوه زنگ خوردن خط شهری

در سانترال این امکان وجود دارد که نحوه زنگ خوردن تلفن سانترال را مشخص نمود. سه گزینه برای انتخاب وجود دارد که به شرح زیر است:


- حالت تکی (SINGLE) : در این حالت در هر ثانیه یک زنگ ممتد زده می شود.
- حالت دوتایی (DOUBLE) : در این حالت در هر ثانیه دو زنگ کوتاه زده می شود.
- حالت تایی (TRIPLE) : در این حالت در هر ثانیه سه زنگ کوتاه نواخته می شود.

که در حالت پیش فرض در سانترال برای تمامی خطوط حالت SINGLE فعال است که برای تغییر این حالت باید یکی از موارد بالا در حالت برنامه ریزی انتخاب نمود. برای انتخاب همه خطوط در مرحله ۴ از کلید \* استفاده شود.

برای فعال سازی این کد سانترال مراحل زیر را انجام دهید:

- وارد حالت برنامه ریزی شوید
- کد برنامه "423" را وارد نمایید.
- با فشردن SP-PHONE وارد حالت انتخاب گزینه شوید.
- با استفاده از AUTO ANS گزینه مورد نظر را انتخاب نموده.
- با STORE اطلاعات وارد شده ذخیره می شود.
- با فشردن HOLD از این برنامه خارج شوید.

# CO Line Ring Tone Pattern [423]

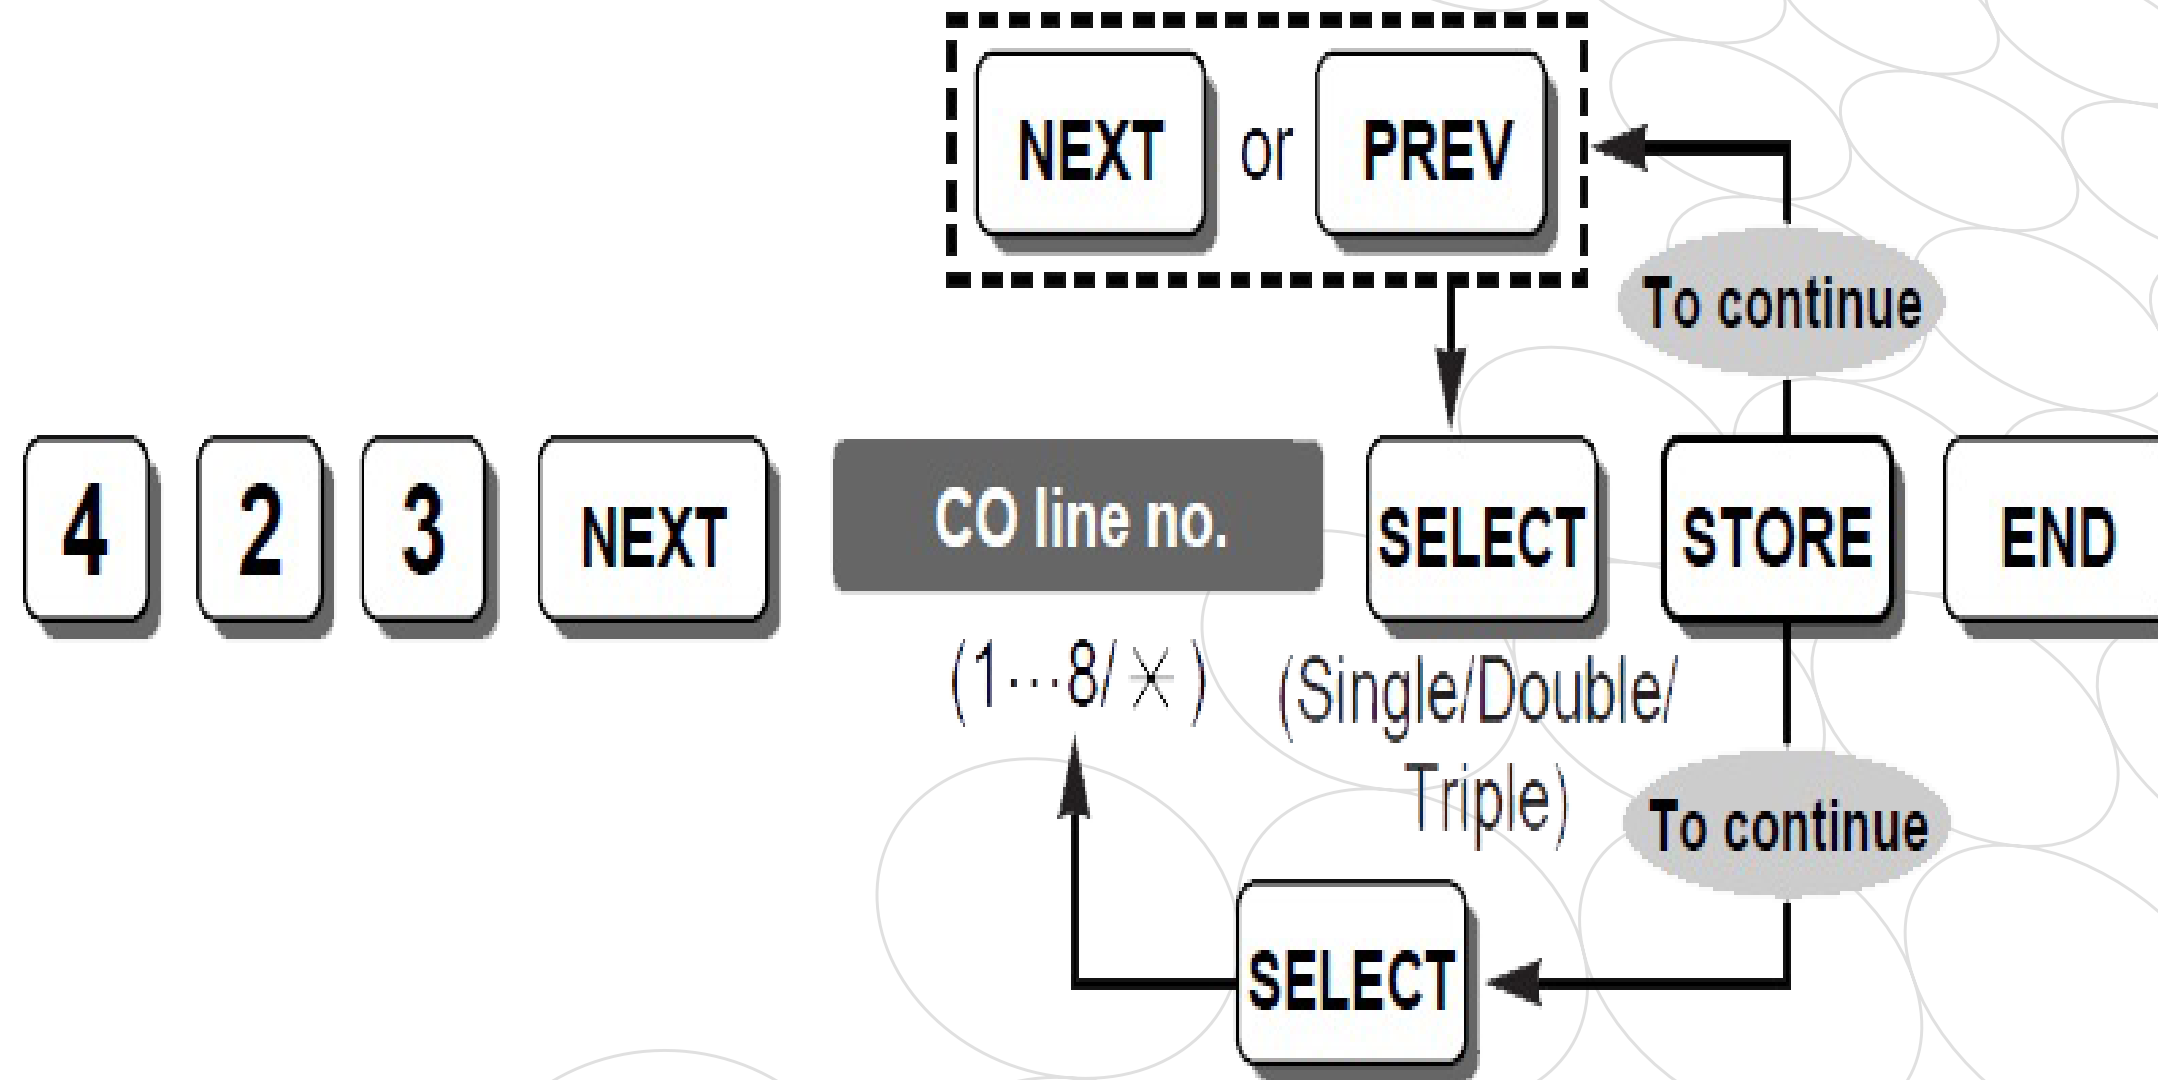



**گروه فنی مهندسی ارتباط**

مرکز فروش و تعمیرات دستگاه‌های سانترال پاناسونیک

**۰۲۱ - ۸۸ ۹۴ ۱۰۰۰**

[www.ePanasonic.net](http://www.ePanasonic.net)